

Dahua XVR-Xシリーズ パスワード変更マニュアル

(株)東海防犯サービスでは、安全のため初期パスワードを変更して施工しております。
お客様の希望によりパスワードを変更することも可能です。
本紙では、レコーダーを操作し、パスワードを変更する方法をご説明します。


1 パスワード変更画面の表示

①リアルタイムの映像が出ている状態でマウスで画面を右クリックするとメニューが表示されるので「メインメニュー」を左クリックします。

②メインメニューが表示されるので下部の管理の中から「アカウント」を左クリックします。



③アカウント画面が表示されたら  ペンマークを左クリックします。

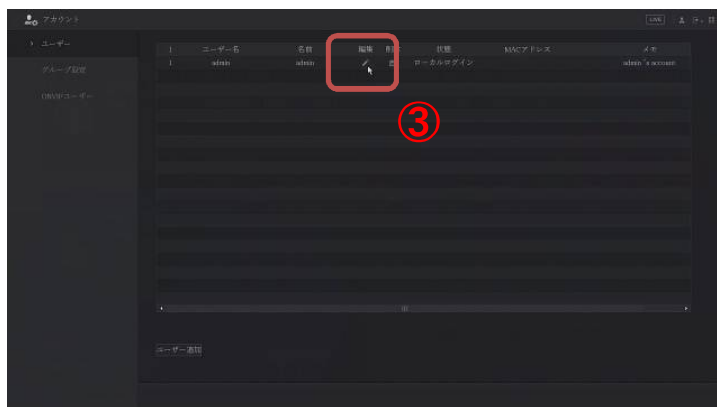

- ①パスワードを変更したいユーザー名を選択します。
- ②パスワード変更を左クリックして青色にします。
- ③旧パスワードに変更前のパスワードを記入します。
(旧パスワードをお忘れの場合、弊社へお問い合わせください)
- ④新パスワードに変更後のパスワードを記入します。
(パスワードに仕様する大文字英字、小文字英字、数字の配列によってパスワードの強度を3段階評価します。
- ⑤パスワード確認に新パスワードと同じパスワードを記入します。
- ⑥「OK」を左クリックするとパスワード変更となります。

※パスワード変更後正しく変更されているか
再ログインを行い確認してください。

ユーザー変更

① ユーザー名 admin

② パスワード変更

③ 旧パスワード

④ 新パスワード

⑤ パスワード確認

パスワードアシスト

権限

ユーザー変更

ユーザー名 admin

パスワード変更

旧パスワード

新パスワード

パスワード確認

パスワードアシスト

権限

システム 検索再生 モニター

全 アカウント ストレージ 印字フィルタ

システム ネットワーク バックアップ

システム情報 ネットワーク 手動削除 カメラ

6 OK 戻る